
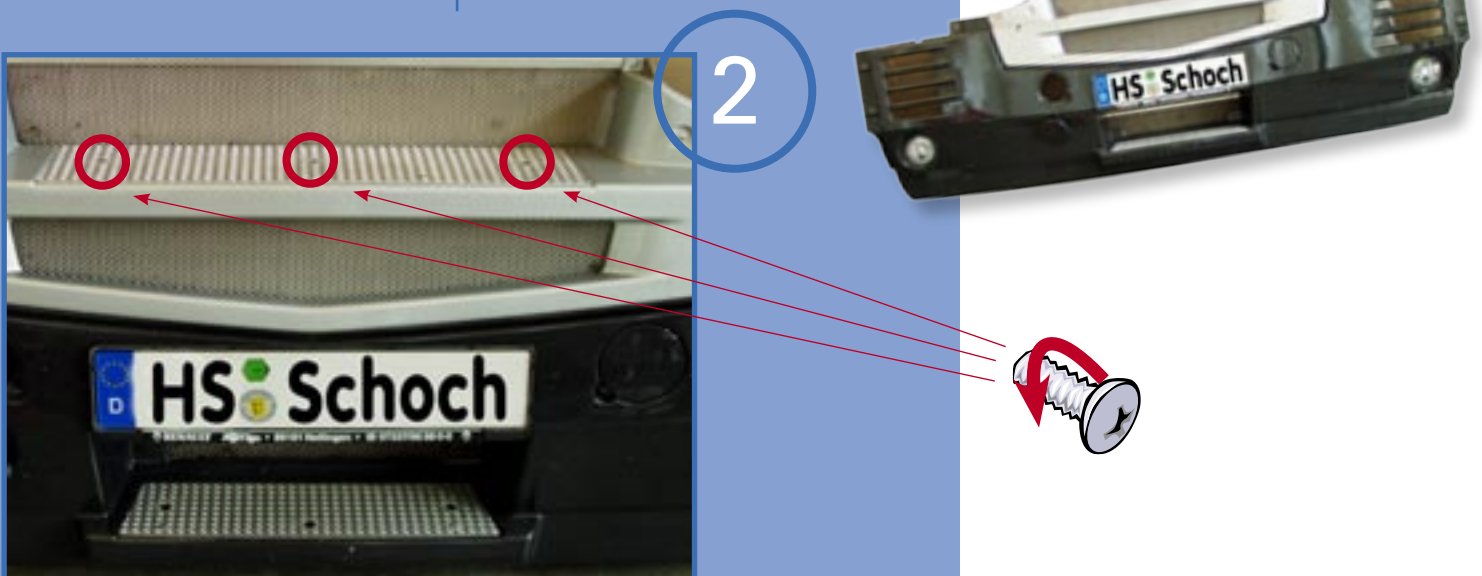
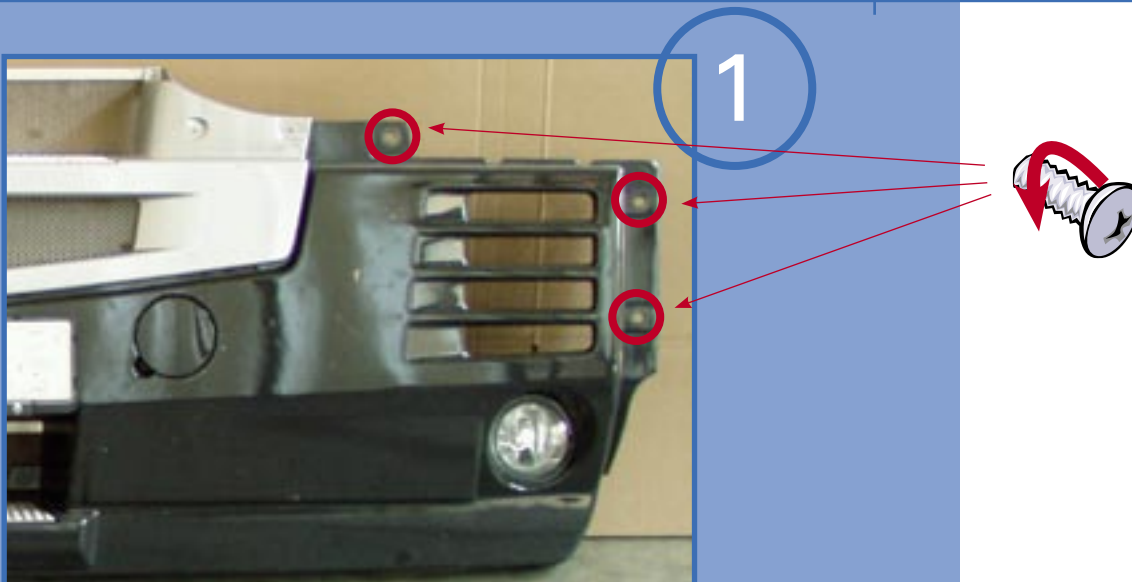


Montageanleitung

Mounting instructions

Bullfänger


Renault AE

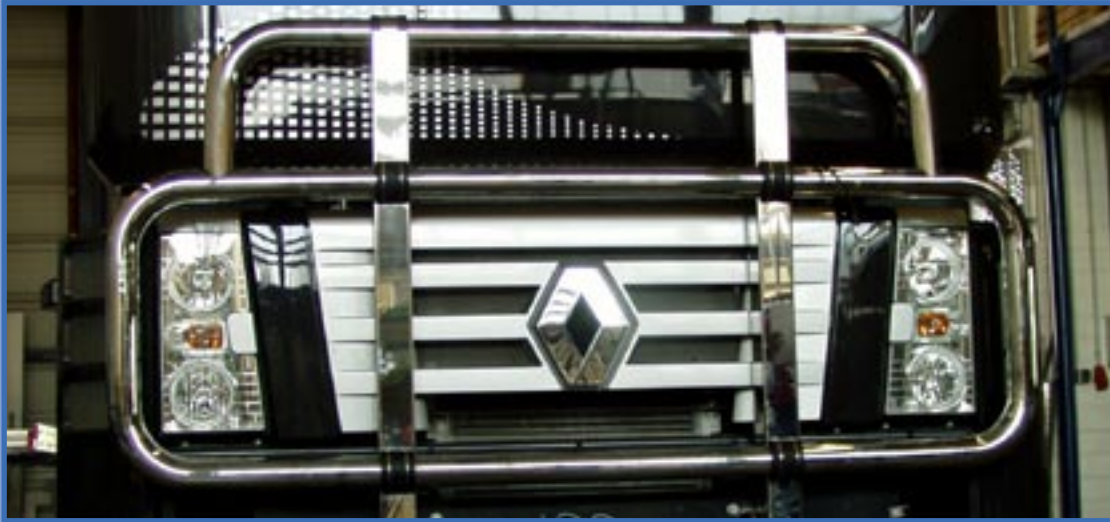


3



4

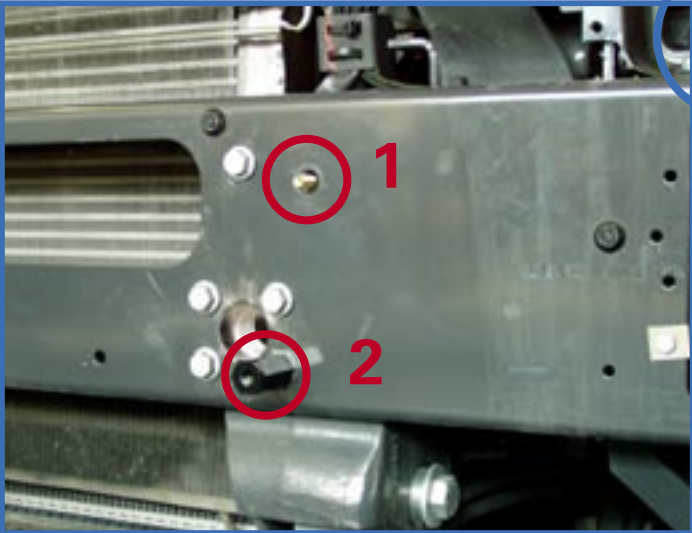

5

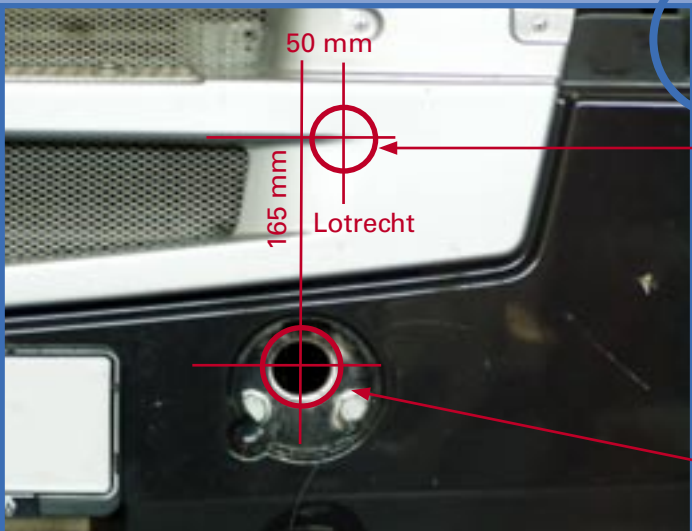

Bohrer 40 mm
Bohrer 20 mm

Nachfräsen
D = 20 mm



6



7

your **Truck-**
your **style**

HS-Schoch GmbH
Am Mühlweg 2
D-73466 Lauchheim
Fon +49(0)7363-9609-0
service@hs-schoch.de

HS Schoch

LKW-Zubehör/Truckstyling

www.hs-schoch.de