

Montageanleitung

Mounting instructions

Scheinwerferbügel


DAF XF105, Super Space Cab



1



2

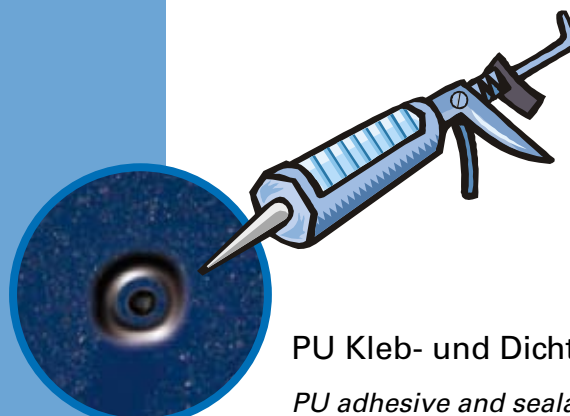

PU Kleb- und Dichtstoff
PU adhesive and sealant

3



4



5





6



7

your **Truck-**
your **style**

HS-Schoch GmbH
Am Mühlweg 2
D-73466 Lauchheim
Fon +49(0)7363-9609-0
service@hs-schoch.de

HS Schoch

LKW-Zubehör/Truckstyling

www.hs-schoch.de