

# Montageanleitung

*Mounting instructions*

## Scheinwerferbügel

*MAN TGA, XXL / XL*





1

5 cm

2

$\varnothing = 13 \text{ mm}$

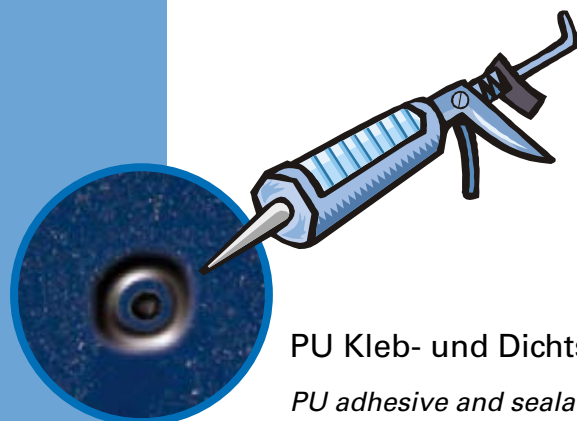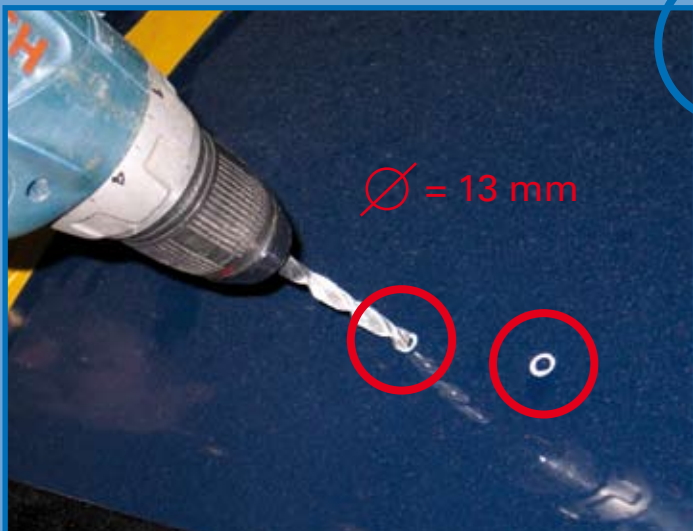

PU Kleb- und Dichtstoff  
*PU adhesive and sealant*

3



4



5





6



7

your **Truck-**  
your **style**

**HS-Schoch GmbH**  
Am Mühlweg 2  
D-73466 Lauchheim  
Fon +49(0)7363-9609-0  
service@hs-schoch.de

**HS Schoch**

LKW-Zubehör/Truckstyling

[www.hs-schoch.de](http://www.hs-schoch.de)